


NOTICE DE POSE CARPORT




Préambule


- Vérifier que la réalisation des plots soit conforme au plan, si le carport est sur dalle vérifier sa dimension et les niveaux,
- Vérifier les niveaux de hauteur des plots ou de la dalle. S'il y a des écarts supérieurs à 3 cm, les poteaux seront à recouper pour que la pente de la toiture respecte 3%,
- Lorsque cette vérification est faite vous pouvez fixer les pieds de poteaux métallique par des vis 8x120 sur le poteau bois, la fixation sur le plot béton se fera en dernier,

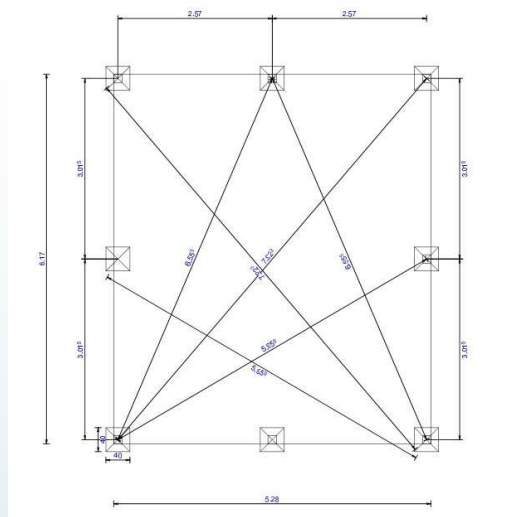



Vis 8x120

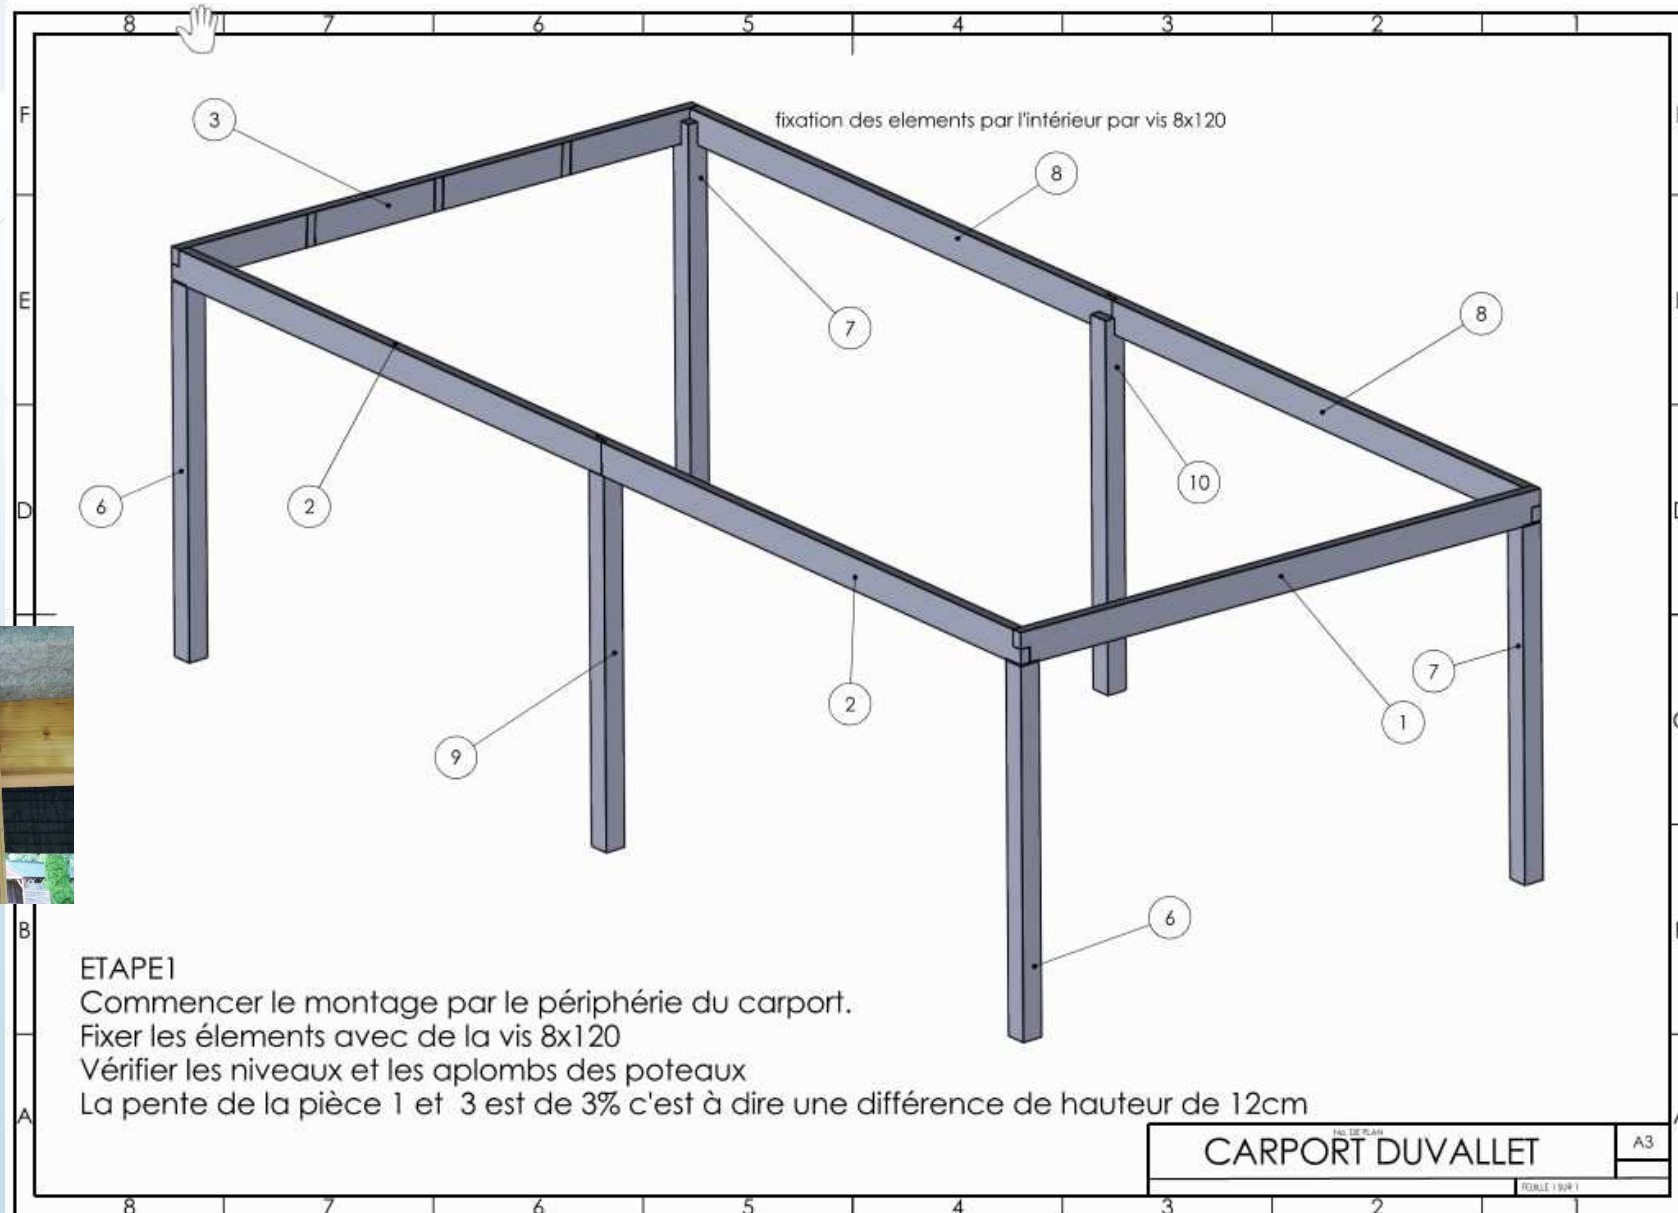

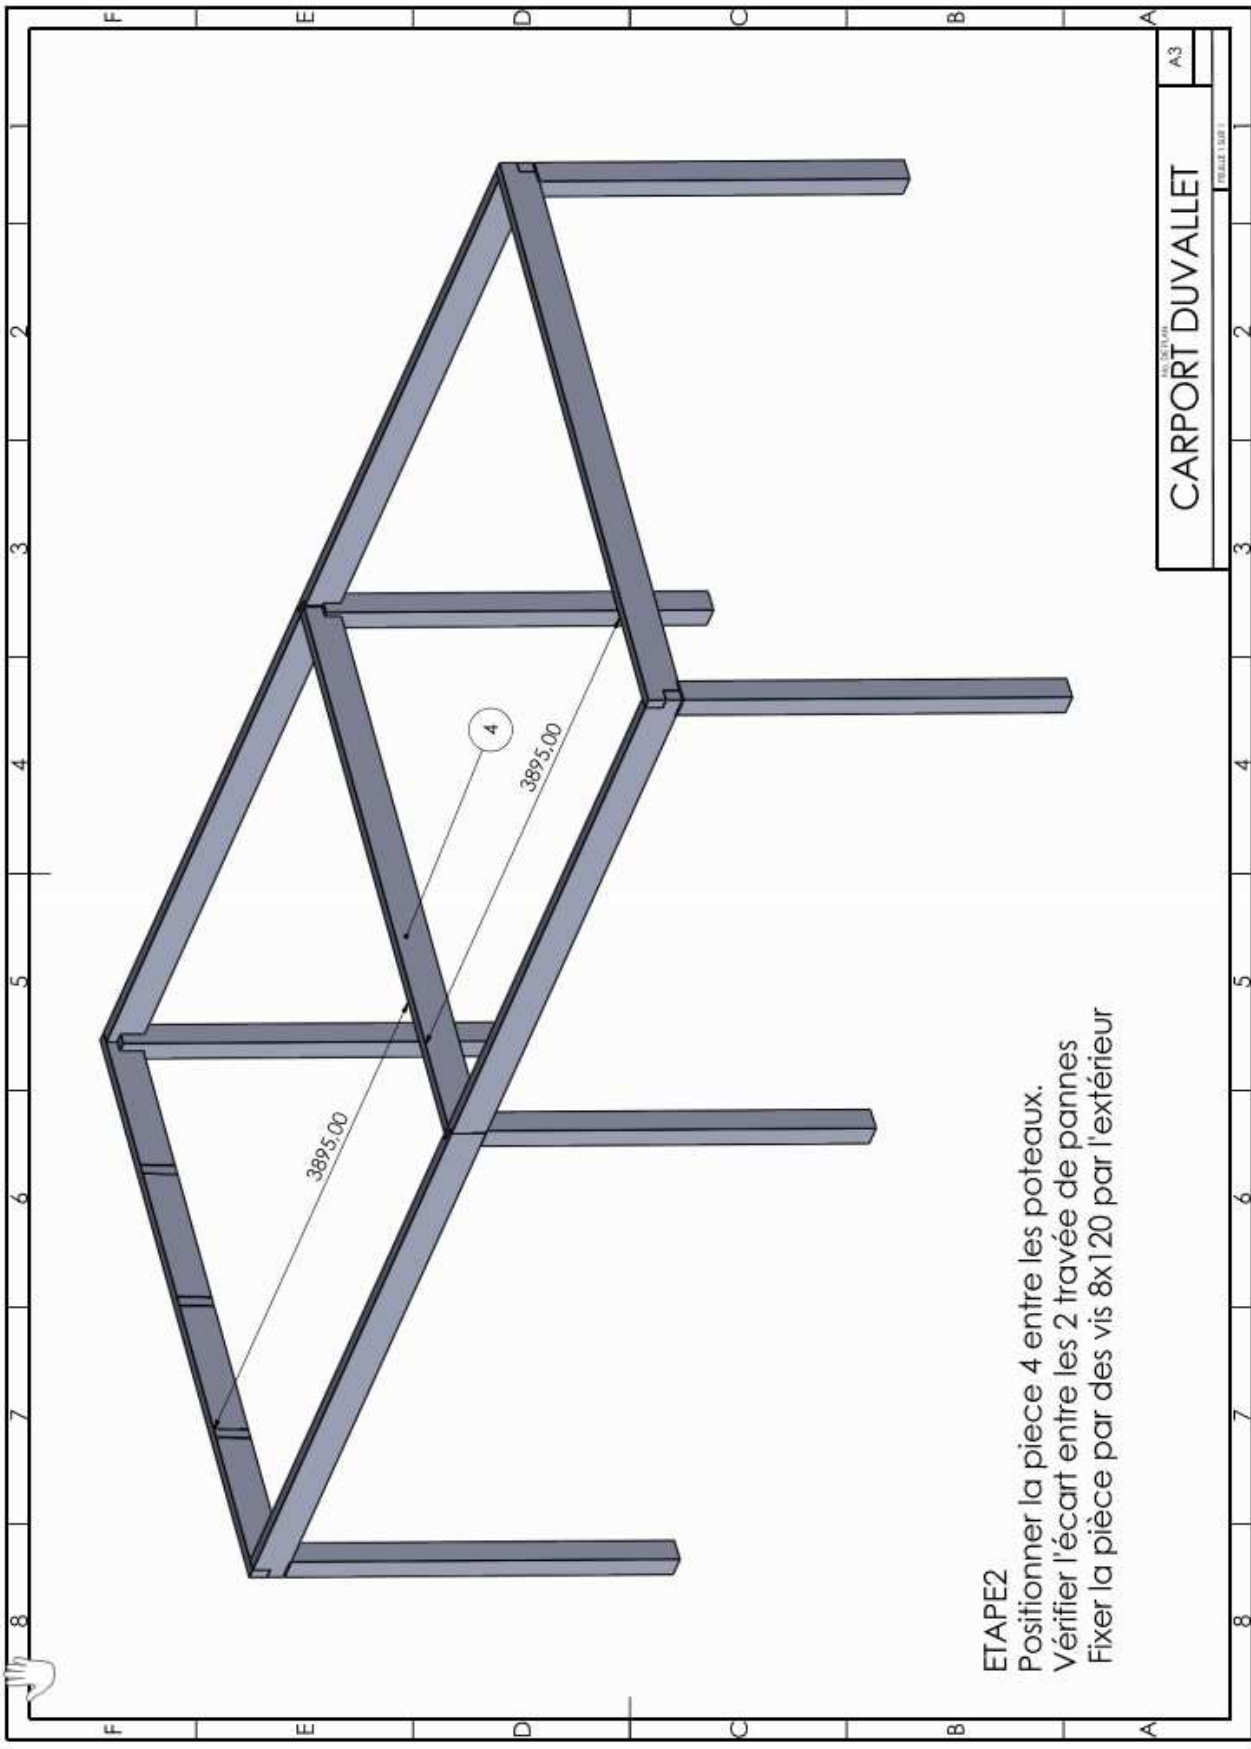




Pointes à sabot




Sabot et panne

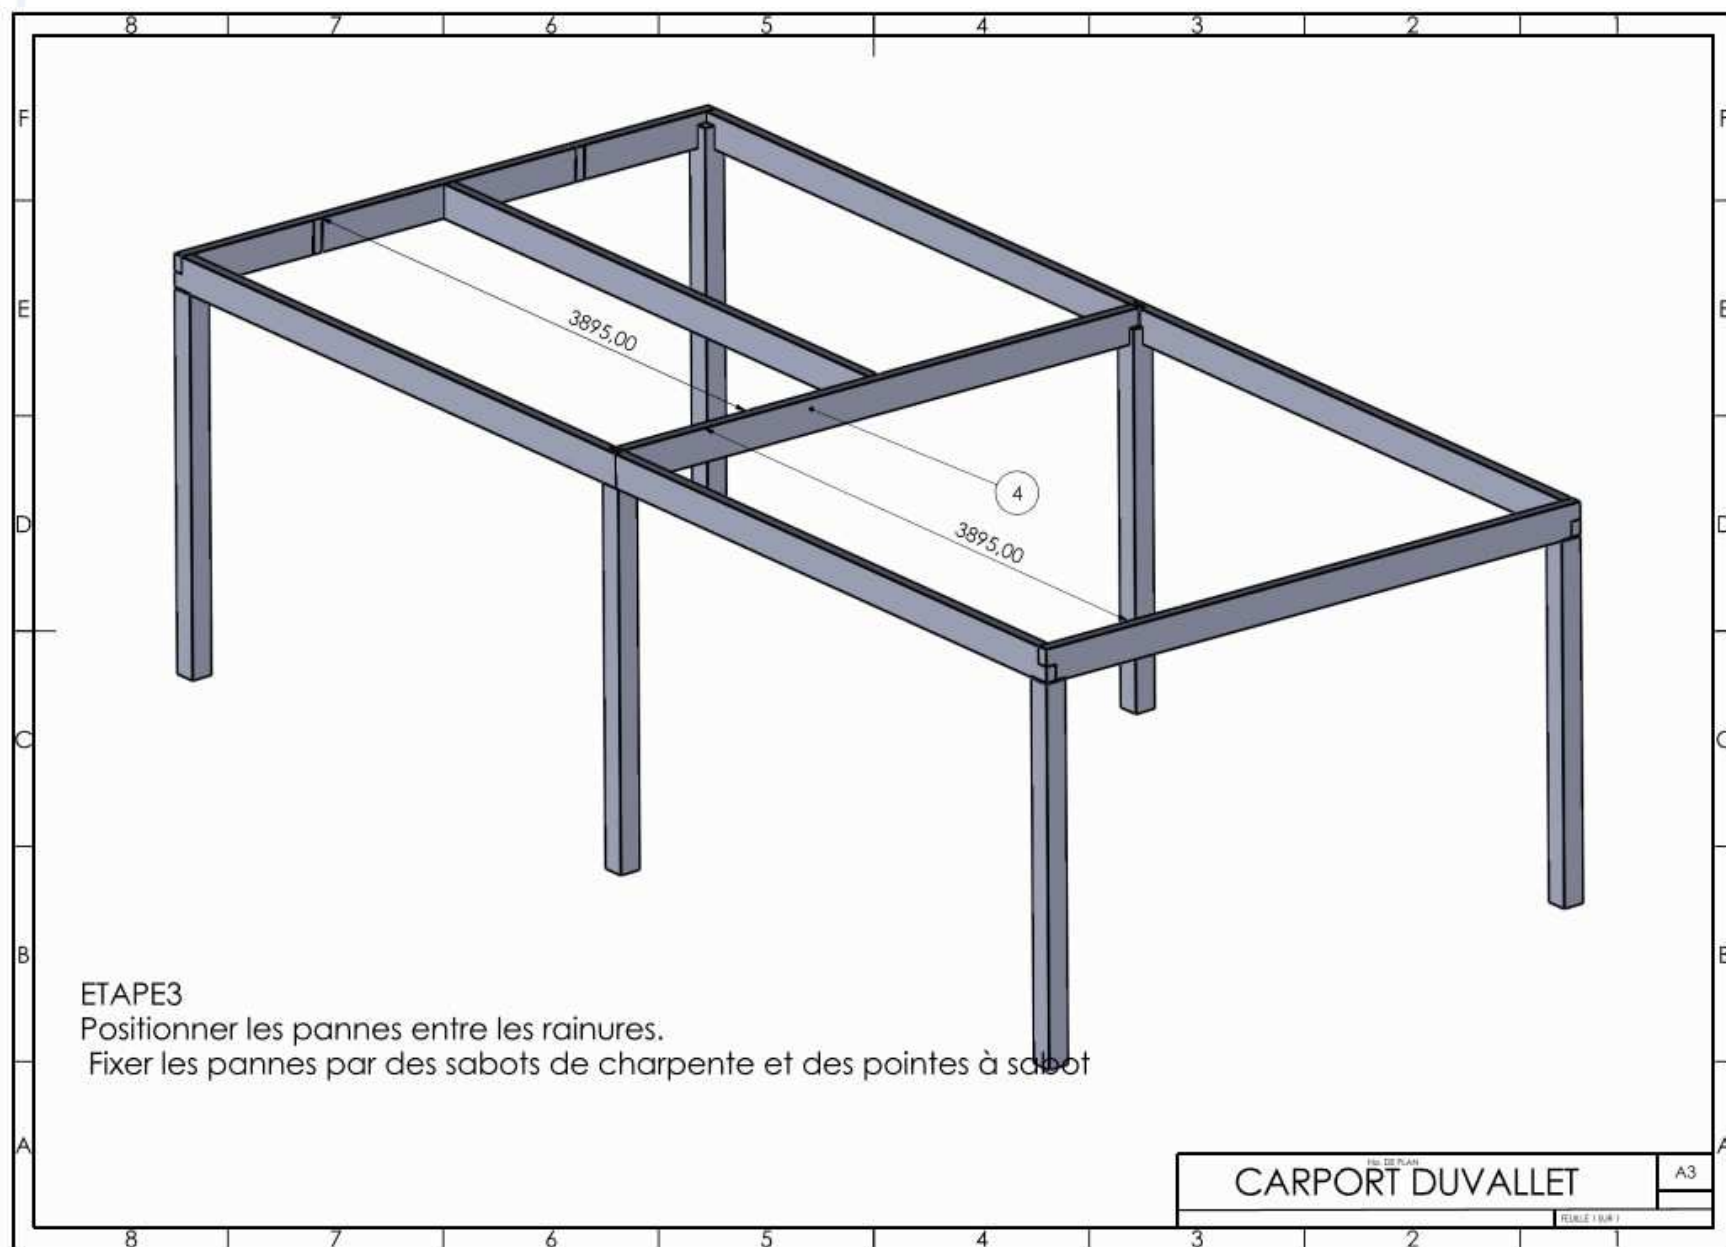

Installation de la toiture

LEGENDE	
	Zone démoussage
Numéros de bac acier	1, 2, 3, 4,5 etc.....
	Vent dominant

PRINCIPE DE MONTAGE DES
BAC ACIER

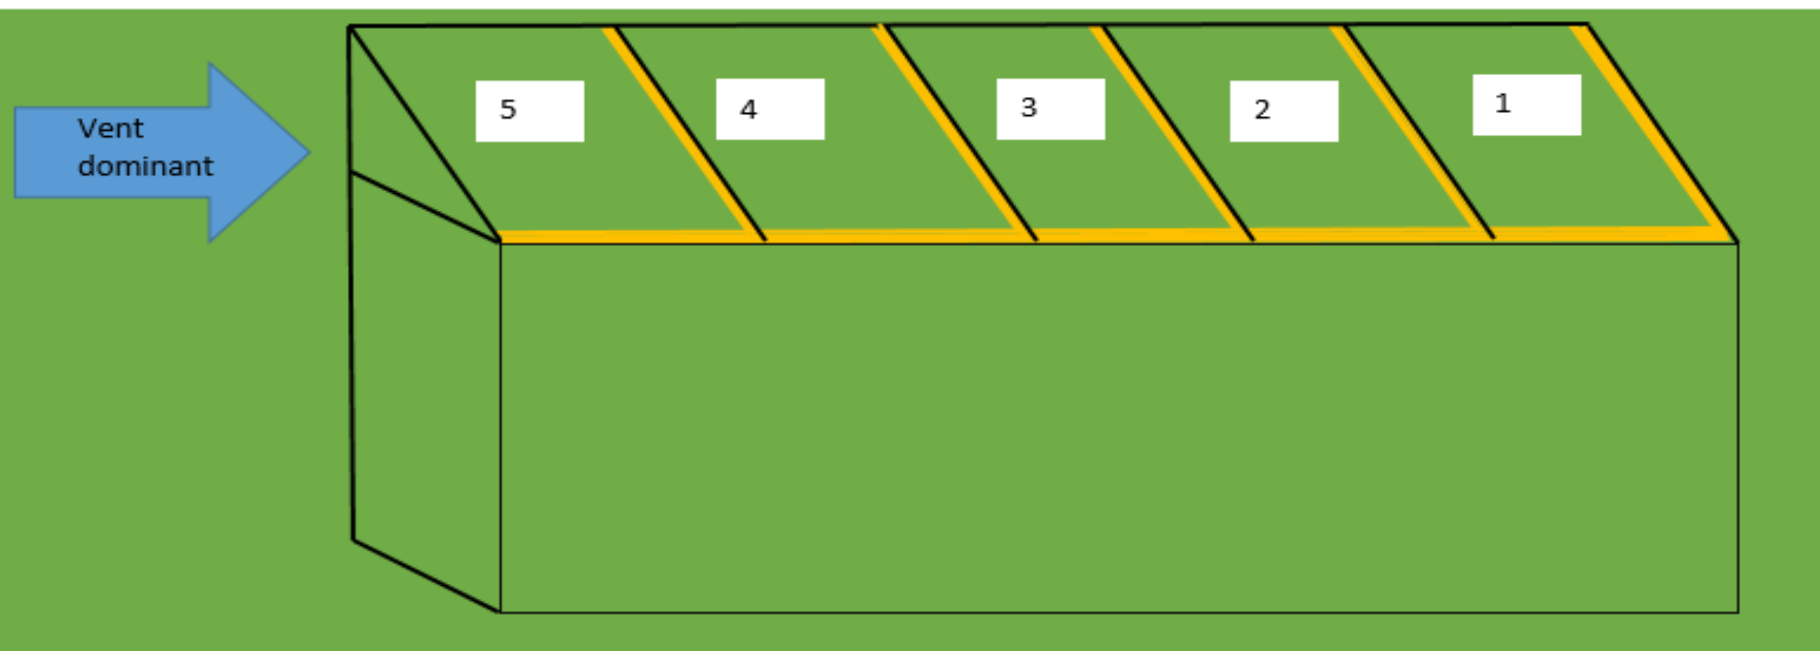

Installation de la toiture



- Démousser le bac acier sur 10 cm en parti basse uniquement en suivant bien le schéma de principe (voir diapo précédente)

Installation de la toiture

AVANT DE COMMENCER LA TOITURE:

Vérifier que le carport est parfaitement rectangulaire en mesurant les diagonales du plan de toiture: elles doivent être égales,



- Cavalier sur chaque nervure au droit de la périphérie
- Cavalier sur 1 nervure sur 2 au droit des pannes

LA TOITURE EST COMPOSEE DE 8 TOLES DE 4250MM

- Débord en bas de pente 10 cm
- Débord en haut de pente 15cm
- Débord droite et gauche 1 cm

(Conseil: positionner les bacs acier sur le toit et équilibrer le débord droite et gauche)

Finition carport

Mettre les poteaux d'aplomb
puis:



Fixer les équerres du carport avec de la
vis 6x100



Pieds de poteau fixés avec
des goudons 8x75 dans le
plot béton



Installation des rives de toiture

Les rives sont des cornières 7x7



- Fixer les rives de toiture sur les 3 cotés par le dessus (vis 4x50)

