



MENUISERIES DE L'OUEST

NOTICE DE POSE D'ABRI



SOMMAIRE

- Installation des murs
- Installation de la toiture
- Finition

Préparation du sol


Mesurer le sol

- La dalle béton doit être plus petite que les dimensions extérieures de l'abri et doit être parfaitement d'équerre et de niveau.
- L = 4cm et l = 4cm



Installation des murs

- Le montage des murs se fait dans un ordre précis. On nommera les différents éléments de la façon suivante:
 - > façade
 - > côté
 - > fond
- Poser le panneau du fond.
- Le bardage ne doit pas poser sur la dalle

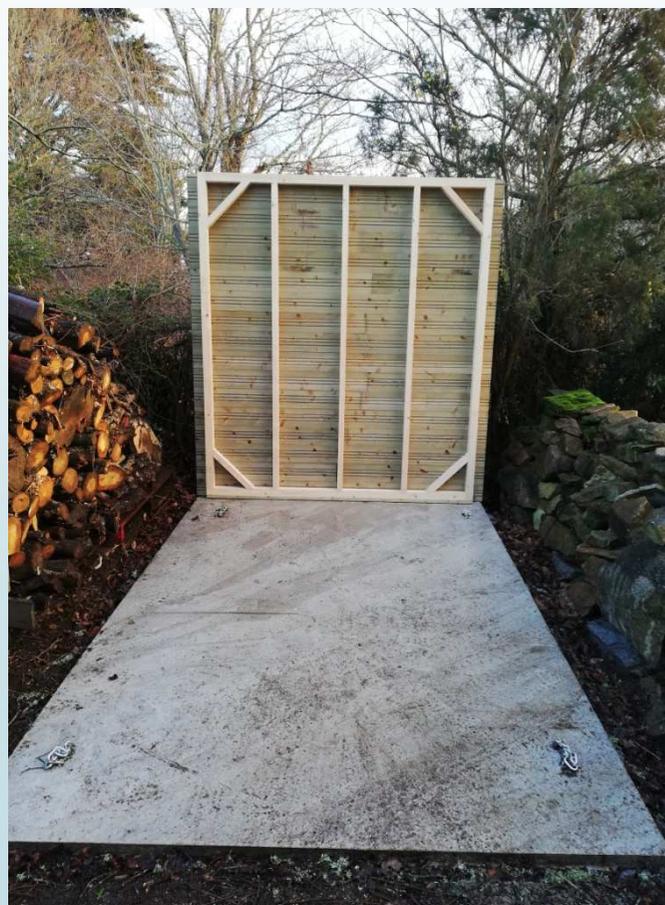

Installation des murs

- Poser les panneaux de côtés.
- Assembler les panneaux avec les tirefond 8x100 (bas, milieu et haut).
- Vérifier les niveaux.



Installation des murs

- Finir par le panneau de coté et le panneau de façade



Installation des murs


- Finir par le panneau de coté et le panneau de façade
- Verifier que les murs forment un rectangle parfait, pour cela mesurer les diagonales intérieures, ÉLLES DOIVENT ÉGALES.
- Fixer les murs dans la dalle



Installation de la toiture




- LES PANNES ONT UNE SECTION DE 45X145 AVEC DES TAQUETS EN OSB A CHAQUE EXTEMITÉ
- POSITIONNER LES PANNES AUX EMPLACEMENTS MATERIALISES PAR LES RAINURES SUR LE HAUT DES MURS
- FIXER LES PANNES AVEC LES VIS 4X50 A TRAVERS LES TAQUETS OSB

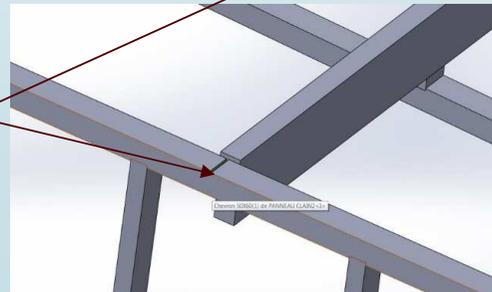

Installation de la toiture

LEGENDE	
	Zone démoussage
Numéros de bac acier	1, 2, 3, 4,5 etc.....
	Vent dominant

PRINCIPE DE MONTAGE DES
BAC ACIER

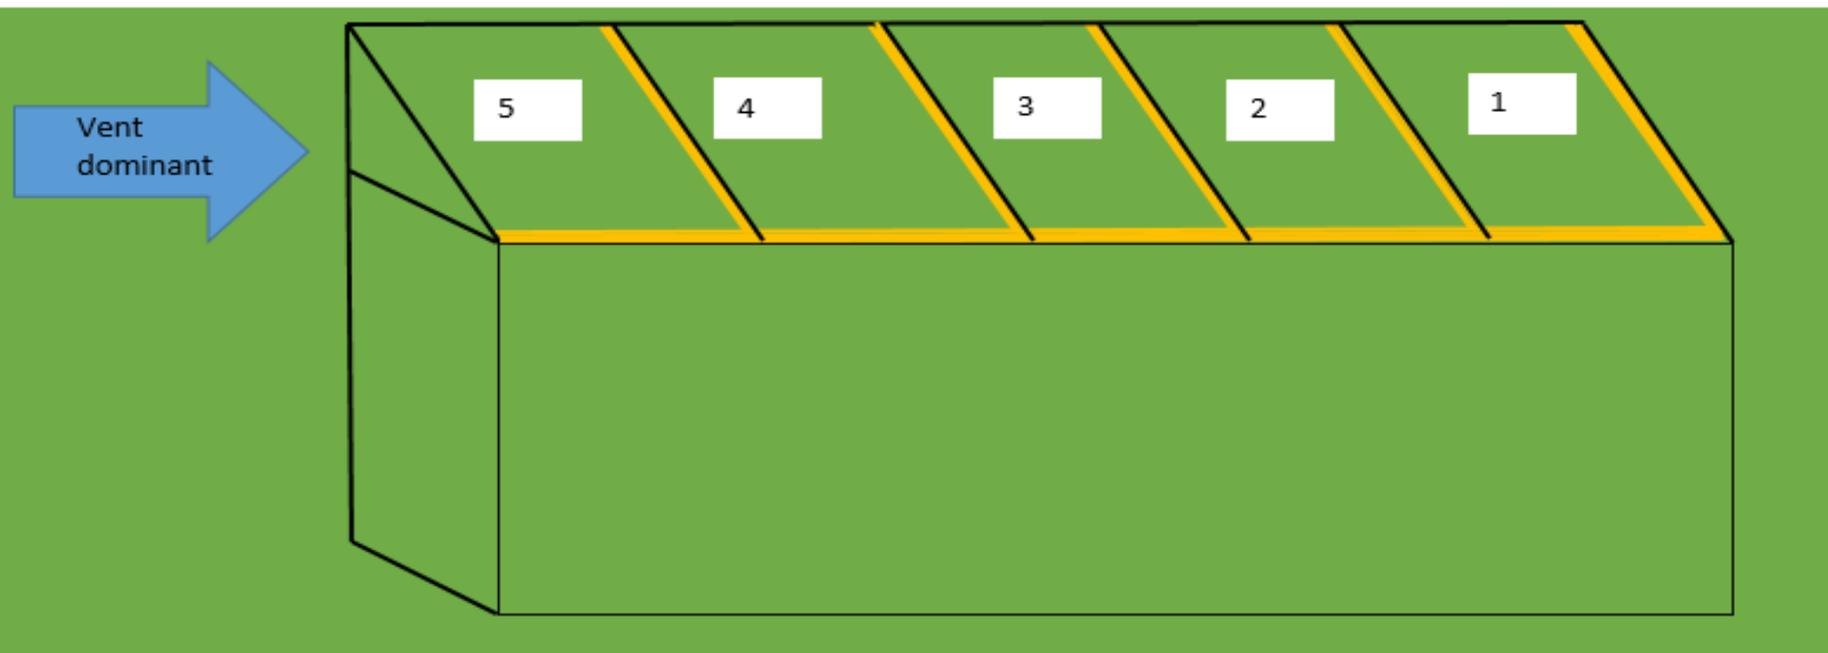

Installation de la toiture



- Démousser le bac acier sur 6 cm en parti basse uniquement en suivant bien le schéma de principe (voir diapo précédente)


Installation de la toiture



- Cavalier sur chaque nervure au droit des murs
- Cavalier sur 1 nervure sur 2 au droit des pannes

LA TOITURE EST COMPOSEE DE DE 8 TOLES DE 3300MM

← 5700 MM MINIMUM →

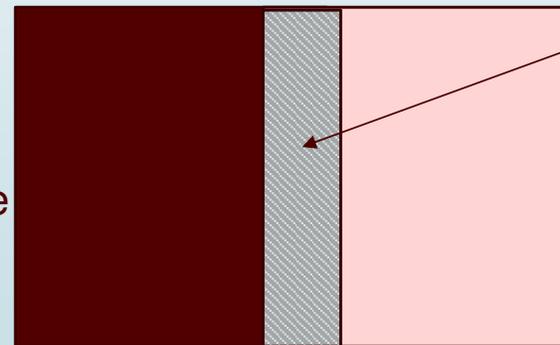

Recouvrement bac acier
Appliquer un joint silicone
entre les 2 bacs

Haut de pente

Bas de pente

COMMENCER LA POSE DU BAC PAR LE BAS DE PENTE

Installation de la toiture



- 5 CM DE DEBORD EN BAS DE PENTE
- METTRE LE MEME DEBORD DE CHAQUE COTE (FAIRE UN CHEVAUCHEMENT DE BAC SI NECESSAIRE)
- 15CM DE DEBORD EN HAUT DE PENTE

- Fixez le bac acier. Mettre le même débord de chaque côté de l'abri
- Les tirefonds se mettent sur toute les nervures en périphérie des murs et 1 toutes les 2 nervures sur les pannes
- Une mousse « closoir » (uniquement sur bac acier) Se pose en bas de pente avant le tirefondage


Installation de la toiture

- Plier la tôle en bas de pente
- Fixer crochet de gouttière sur bardage en dessous du bac acier
- Fixer naissance, profil et fonds universels
- Fixer descente



Installation de la toiture

- Fixer les rives de toiture sur les 3 cotés par le dessus (vis 4x50)

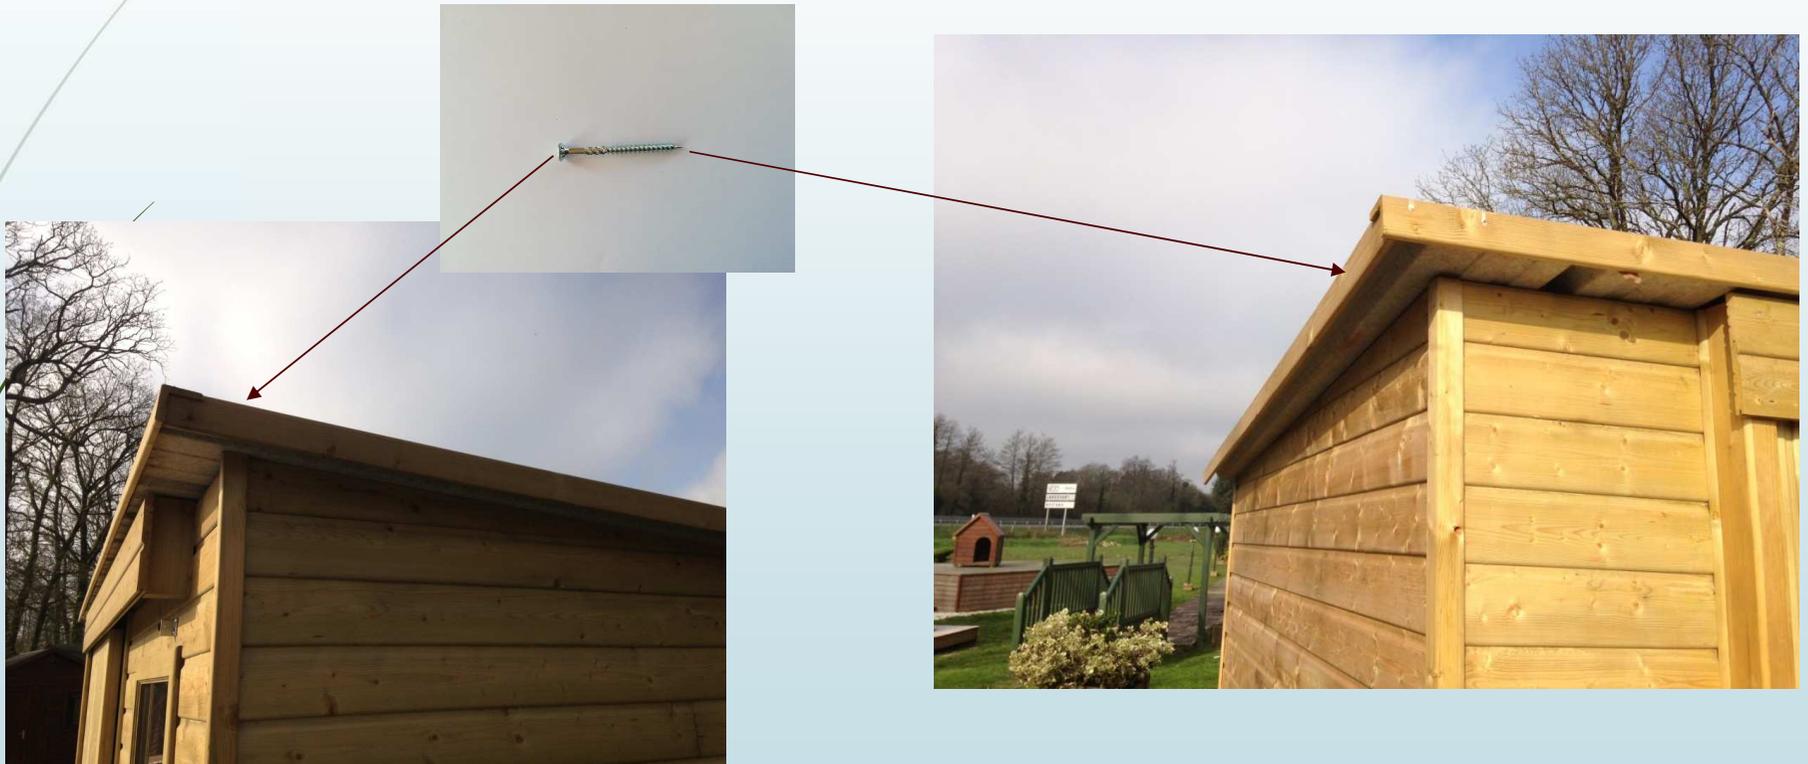

Finition

- Visser crochets de gouttière sur bardage avec vis 4*30



- Puis clipper le profile de gouttière, le fond universel la naissance et la descente



- fixer les baguettes d'angle avec des pointes inox.

